

酒店背景音乐控制器

用户手册



为了您能够快速正确使用本主机，使用前请仔细阅读用户手册，请妥善保管本手册。

注：产品外观及系统主界面图片仅供参考，具体请以实物为准。

前 言

承蒙选用本公司家庭背景音乐控制器主机，本公司所有产品出厂前均经严格的测试，信守质量承诺，家庭背景音乐控制器主机广泛用于高档住宅、别墅、高级会所、高级酒店、等音乐场所，是您选择家庭背景音乐控制器主机的理想首选，为了方便您安装、调试和使用本产品，安装、调试之前请仔细阅读本手册。

目录

主要功能说明.....	4
产品参数.....	5
整机性能参数.....	5
安装及拆卸本机说明.....	5
本机安装如下.....	6
整机外观说明.....	7
音乐播放.....	8
蓝牙.....	9
外音输入 (AUX)	9
隐藏图标.....	10

主机功能说明

- 1、高透高硬度水晶面板，数字全彩高亮 3 寸 TFT 显示屏;
- 2、音频格式：支持 MP3、WAV、WMA、FLAC、APE、DTS、AAC、AC3、OGG 等音频格式，
- 3、视频格式：支持 MPEG-1/2/3/
- 4、RM/RMVB、WMV、MOV、MK、VOB、AVI、3GP、H.264 等视频格式;
- 5、蓝牙功能：支持手机等外部蓝牙设备配对实现音频播放;
- 6、外音输入：支持外接音源输入本机，放大输出;
- 7、时间日历：支持时钟、日历显示功能;
- 8、设置功能：支持对本机语言进行中、英文切换；设置背光亮度；屏幕保护开启与关闭；设置开机播放音乐；
- 9、软件升级：支持软件升级功能;
- 10、存储卡功能：外插 TF 卡，支持 32GB 的 TF 卡;
- 11、OTG 功能：通过 USB 接口连接 U 盘 (支持 32GB) 读取音乐，轻松组建家庭背景音乐空间;
- 12、多种循环播放模式：支持单曲播放、随机播放、顺序播放、单曲循环、全部循环播放模式;
- 13、定时开机功能：五档定时开机，人性化操作，开机自动播放音乐;
- 14、定时关机功能：五档定时任意时间关机;
- 15、音量调节：20 级电子音量调节功能;
- 16、断电记忆功能：记忆上次关机前播放的状态;
- 17、屏保显示时间功能：设置屏保后，屏保时能够显示时间、日期，星期;
- 18、门铃功能：门铃功能：支持外部触发门铃功能;

产品参数

音频格式	MP3、WAV、WMA、FLAC、APE、DTS、AAC、AC3、OGG
蓝牙传输音频格式	MP3、WMA、ACC、OGG
屏幕分辨率	240x400

整机性能参数


电源	AC220V(50HZ)允许 110V-250V	负载	8 欧姆
输出功率	2x20w	音频信噪比	≥98dB
调频范围	87.5-108MHz	红外遥控距离	10 米
蓝牙距离	10 米	产品尺寸	86*86*13mm

安装及拆卸本机说明

- 1、预埋所提供的 86 底盒，底盒深度 57MM。
- 2、本产品使用到的线材：多股铜芯电线、音频线、音响线。
- 3、安装本机时请向供货商咨询。
- 4、不要擅自维修本机，如果需要维修，请向供货商咨询，由专业人员来维修。

本机安装操作如下

- 1、预埋底盒（如图一所示）。
- 2、取下螺丝及面板（如图二所示），并且在底部卡槽插入放有歌曲的 TF 卡。

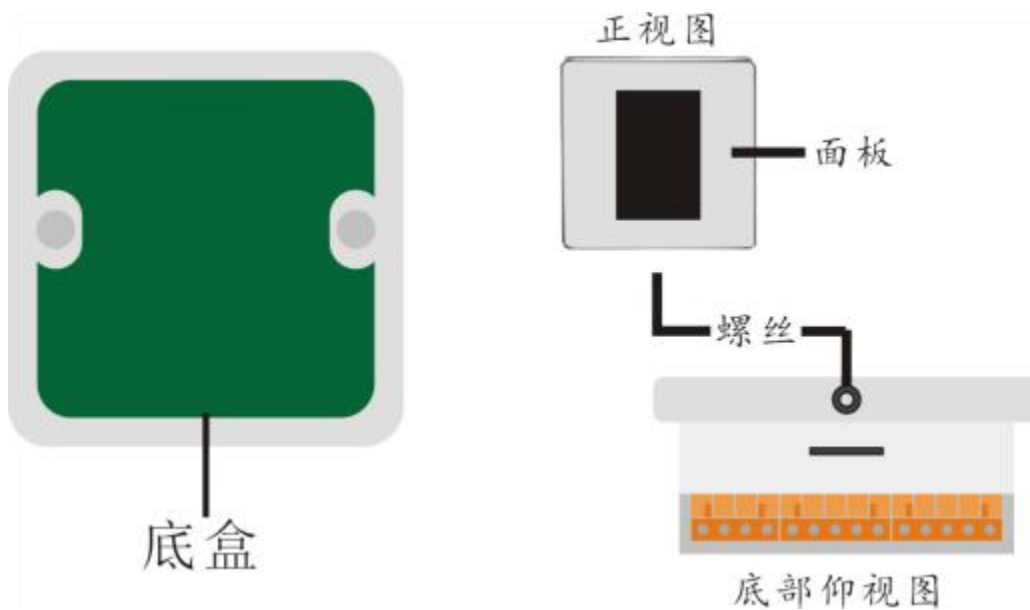


图一

图二

3、把机器用安装螺丝固定在底盒上（如图三所示）

4、装上面板及螺丝（如图四所示）


4、安装完成，插上电源线，即可开机。

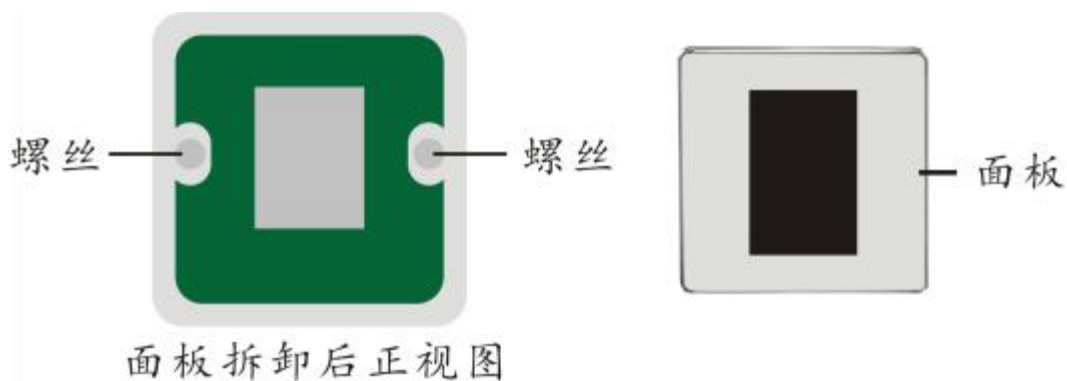

图三

图四

整机外观说明

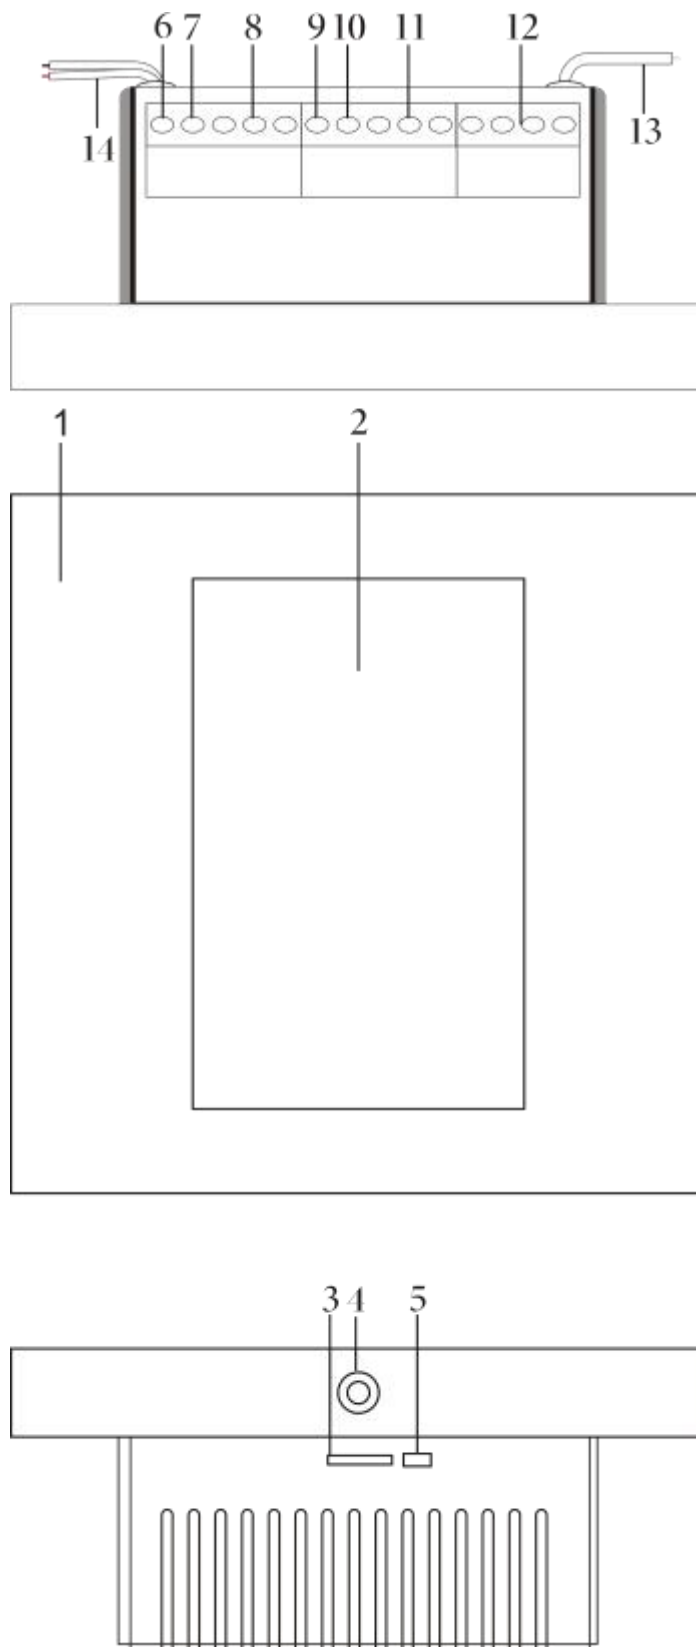

1、IR 接收窗口：接收遥控器红外信号。

2、显示屏区域：3 寸 LCD 屏显示区域。

- 3、TF 卡插入座：TF 卡缺口向右插入卡座，最大可支持 32G 容量。
- 4、锁主机支架螺丝孔。
- 5、USB 插口：可外接标准 1.1、2.0 的 U 盘，最大可支持 32G 容量。
- 6、视频输出
- 7、IO 控制线 3（控制主机休眠与开启）
- 8、AUX 音频输入：音频线（两芯屏蔽线：俗称话筒线），RVVP2X0.5、RVVP2X0.75。
- 9、IO 控制线 2（开机时播放音乐）
- 10、IO 控制线 1（备选）
- 11、音频输出：音频线（两芯屏蔽线：俗称话筒线），RVVP2X0.5、RVVP2X0.75。
- 12、喇叭左右声道输出：喇叭线（俗称金银线），RVH2X100、RVH2X200。
- 13、FM 信号线：选用单股线，线芯直径不低于 1mm,长度 2 米以上。
- 14、电源线

音乐播放

在主界面点击〈音乐〉进入音乐播放主菜单，如下图所示。






1. 播放暂停：按确认键切换播放、暂停状态
2. 切换音乐可直接点击音乐名称。

3、音量加减：点击  可增强/减小音量。

蓝牙。

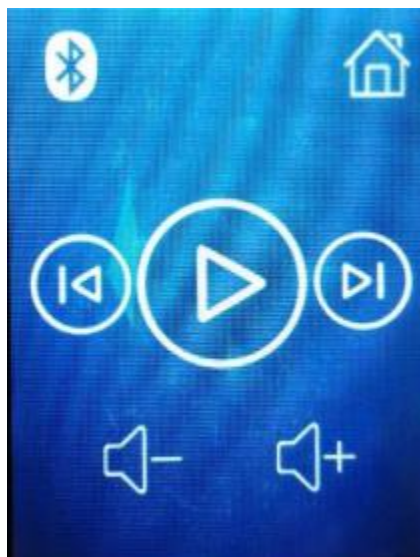打开手机等设备的蓝牙，再搜索到 **86-BT** 进行连接，连接成功后在本机的主界面点击〈蓝牙〉进入蓝牙界面，打开手机的音乐播放器即可进行音乐播放到本机，如下图所示。



1. 播放/暂停：点击确认键可切换播放、暂停手机的音乐。
2. 上下曲切换：点击  可切换手机音乐的前一首\后一首歌曲。
- 3、音量加减：点击  可增强/减小音量。

外音输入 (AUX)

主界面上点击外音输入 (AUX) 进入外音输入界面，如下图所示。




点击进入外音输入界面，外音输入本机放大输出


隐藏图标



1、 长按 1 这位置会弹出日历、时间设置界面，如下图所示。



(1)、日历设置：点击 τv 键设置年、月、日，设置完成后，点击  保存。

(2)、时间设置：点击 τv 键设置时间制式 (24 小时制、12 小时制)，设置完成后，点击  保存。

2、 长按 2 这位置会弹出设置界面，如下图所示。



1. 系统设置：包括对本机语言进行中、英文切换；设置背光亮度；屏幕保护开启与关闭；设置

开机播放音乐；房间号；产品信息恢复出厂设置。

- (1) 语言设置可以进行英文或中文设置。
- (2) 背光亮度（可设置亮度 1-8）
- (3) 屏保（可设定屏保打开与关闭）
- (4) 开机播放音乐（可设定开机播放音乐的打开与关闭）
- (5) 房间号（可以控制多种设备）
- (6) 产品信息可以看产品型号好出厂日期
- (7) 恢复出厂设置（恢复出厂设置是恢复到出厂时的默认状态，如开始界面，待机方式，定时提醒等功能恢复，清除保存的参数设置。）

2、长按 3 这位置可以弹出定时 S 开关机播放音乐界面，如下图所示



随意点击其中一个，可出现，下图



- (1) 星期 (点击两下选中, 点击“√”保存)
- (2) 定时状态 (可设置定时开关机的打开与关闭)
- (3) 开机音量 (最高音量可设置 20)
- (4) 定时开机 (可设置开机时间)
- (5) 定时关机 (可设置关机时间)
- (6) 开机音乐 (可设置你想要的开机音乐)

[故障排除]

下列检查有助于您解决使用本机时可能遇到的问题,在使用下面检查表之前, 请检查连接和操作步骤是否正确。

故障	原因及解决方法
无显示	<ol style="list-style-type: none">1. 检查电源线是否安装正确。2. 检查电源开关是否开启。3. 检查是否设置了背光时间。
没有声音	<ol style="list-style-type: none">1. 检查喇叭线是否安装正确。2. 检查是否设置了静音。
触摸无作用	<ol style="list-style-type: none">1. 面板是不是太脏。(如果有请清理干净, 然后再操作)2. 操作时手上是否有水。3. 关闭电源重启。
连接不到蓝牙	<ol style="list-style-type: none">1. 主机是否已连接到别的设备。2. 手机端是否开启搜索蓝牙设备。
连接蓝牙播放没有声音	<ol style="list-style-type: none">1. 手机端播放是否已选择为蓝牙播放。(苹果手机需要选择为蓝牙设备播放才行的)2. 手机端是否设置了静音。3. 主机端是不是设置了静音。4. 手机端播放的歌曲是否为无损格式的歌曲。(此版主机暂不支持无损播放)5. 手机与主机距离太远。
显示屏乱屏或死机	<ol style="list-style-type: none">1. 关闭电源开关键重新启动。2. 按复位键, 重新复位。
遥控器不灵敏	<ol style="list-style-type: none">1. 遥控器的电池没电了, 重新更换电源池。2. 缩短遥控距离, 减少遥控角度, 绕开障碍物。

如以上方法仍未能排除故障, 请到附近的供货商寻求协助, 请勿自行拆机。